


MAAK JE EIGEN JERKBAIT



STAP 1

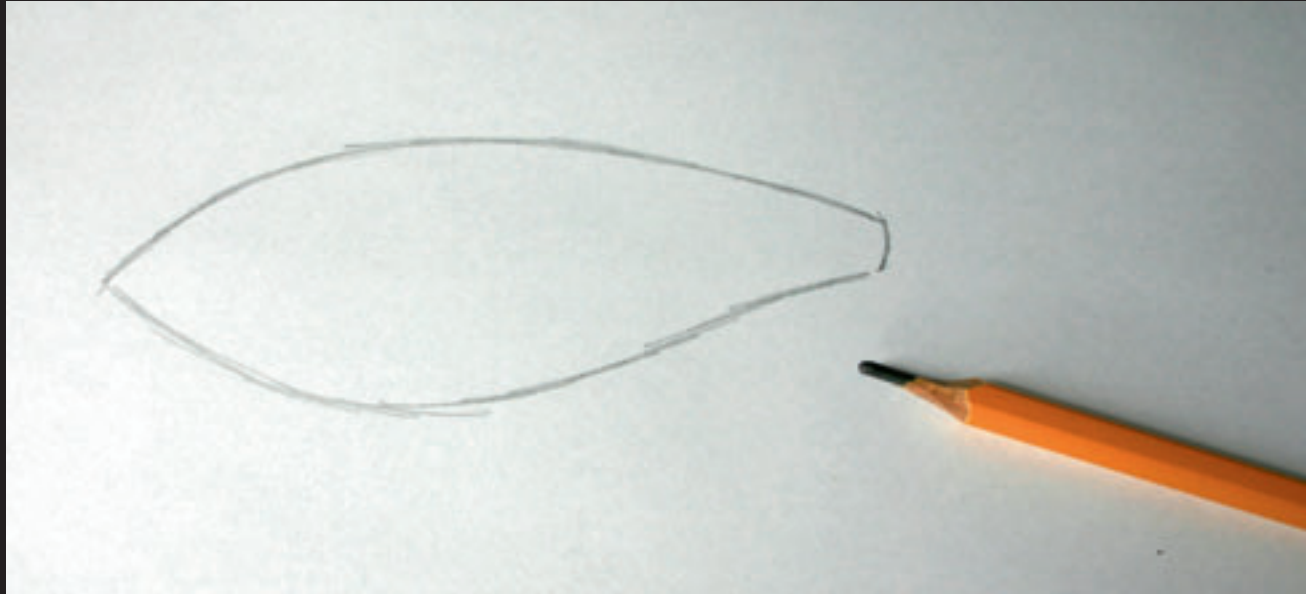


De tekening

Deze knippen we uit om als mal te dienen.

De vorm bepaald al of de jerkbait neutraal door het water gaat of deze juist diep duikt of naar de oppervlakte toe wil.



STAP 2

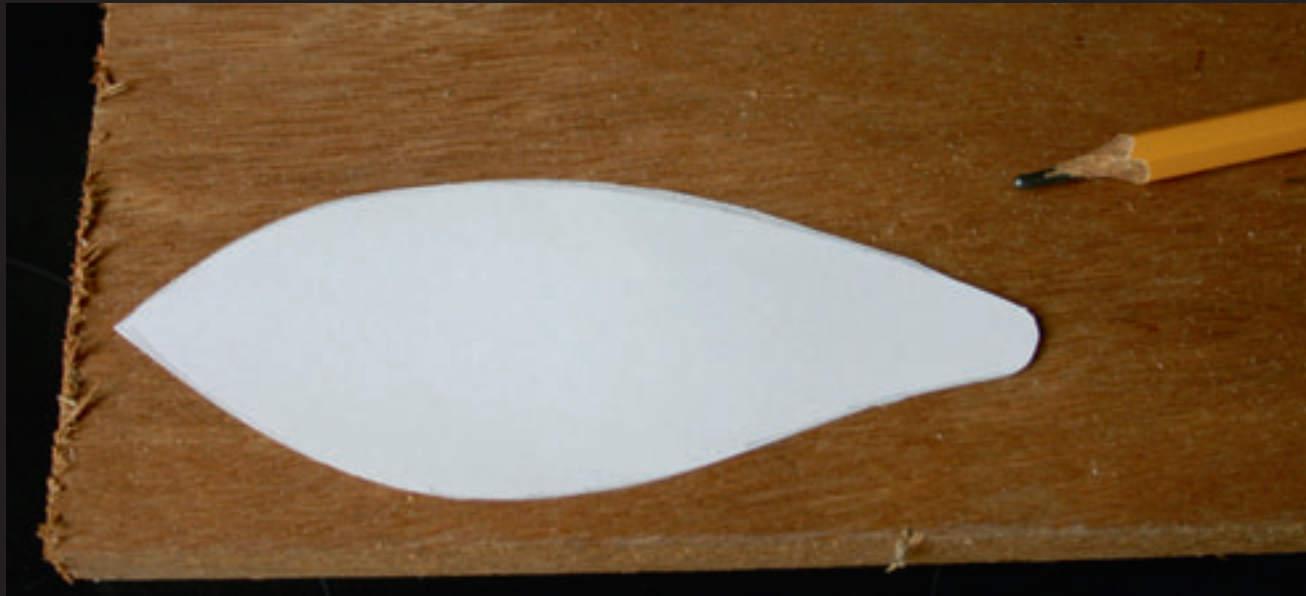

De mal

De mal leggen we op het hout om de vorm op over te zetten.

Elk soort hout is te gebruiken, maar gewoon hardhout werkt het gemakkelijkst.

Lichtere houtsoorten zijn kwetsbaarder en je hebt veel loodverzwaring nodig.

Zware en heel harde houtsoorten zoals zijn soms te zwaar en ook lastiger te verwerken.

houtsoorten als Eik en Beuk zijn ook prima te gebruiken.

Kies je hout niet te dun dat is weer lastig met loodverzwaring aanbrengen.

STAP 3




Zagen

Als eerste zagen we de vorm grofweg uit.
Dit kan met enkele zaagsnedes.

Gebuik in je bankschroef 2 hoekprofielen om je
hout niet teveel te beschadigen.



STAP 4

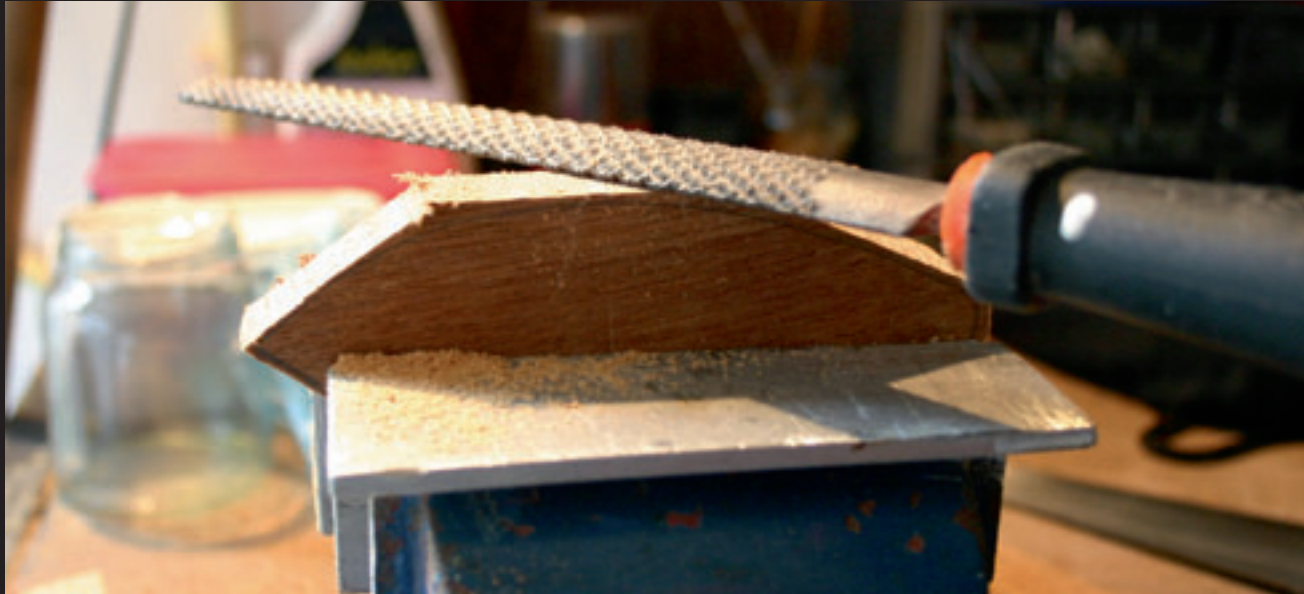

Vijlen

Met een grove zaag kun je snel de vorm vloeiend krijgen.
Dit gaat veel sneller dan dat je heel veel materiaal moet wegschuren.



STAP 5



Snijden

Hoewel je ook met een vijl de scherpe rand kunt ronden kun je ook heel goed dit met een stevig hobbymes doen.

Dit scheelt wederom heel veel schuren. Je kunt ook de jerkbait naar achteren en de onderkant eventueel wat dunner maken.



STAP 6



Schuren

Met schuurlinnen kun je de jerkbait als je deze in de bankschroef zet makkelijk schuren. Opdat de oneffenheden van het snijden zoveel mogelijk verdwijnen.



STAP 6 vervolg



Nog meer schuren

De laatste oneffenheden kun je vervolgen met een grof schuurpapier wegwerken.



STAP 7



Schroefoogjes en gaten voor loodverzwarend

Met een potlood markeren we de posities voor de Schroefoogjes en gaten voor loodverzwarend.

De Schroefoogjes zijn te bestellen op internet en ook verkrijgbaar bij sommige hengelsportspecialzaken.

Vorboren met een dun boortje is zeker aan te raden.



LOOD




Loodverzwaring

Je kunt gebruik maken van loodstaafjes en eventueel “loodmuntjes”.

Loodstaafjes kun je zelf gieten in bijvoorbeeld gipsbetonbolkken.

De loodmuntjes kun je eenvoudig met een holpijplje uit bladlood slaan. Hiermee kun je heel precies uitloden en je hoeft niet met vloeibaar lood in de weer.

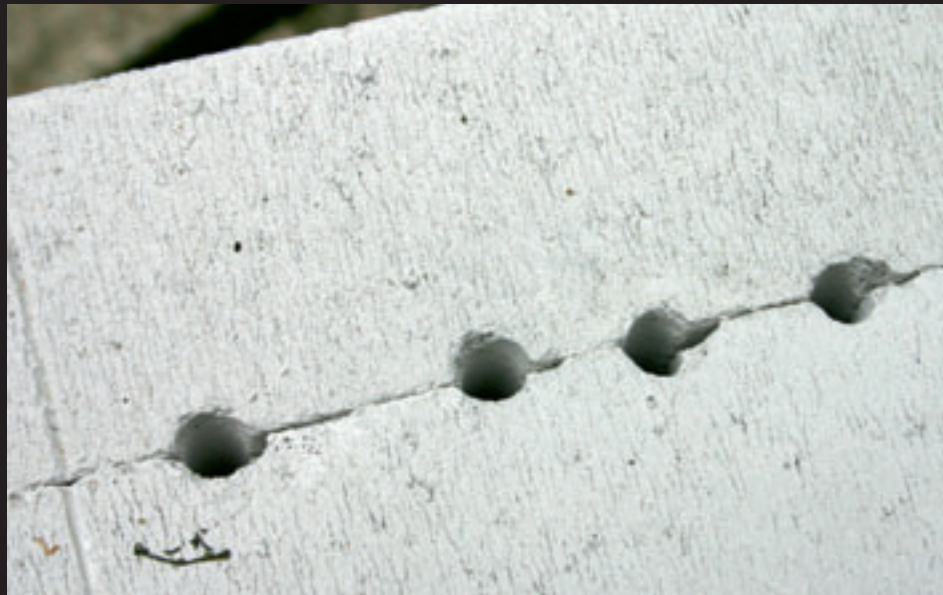

STAP 8



Boren

plaats de jerkbait weer in de bankschroef en boor voorzichtig de gaten. Indien je geen vaste hand hebt zul je een kolomboor moeten gebruiken.

STAP 9



Lijmen

De schroefvoogjes kun je met een beetje
watervaste constructie lijm indraaien.


De constructielijm gaat vervolgens schuimen
overtollige lijm het beste direct verwijderen.



STAP 10

Gronden

Voordat we de loodverzwaring inbrengen gaan we de jerkbait in de grondverf zetten. Een vergrendelbare tang is hierbij erg handig.

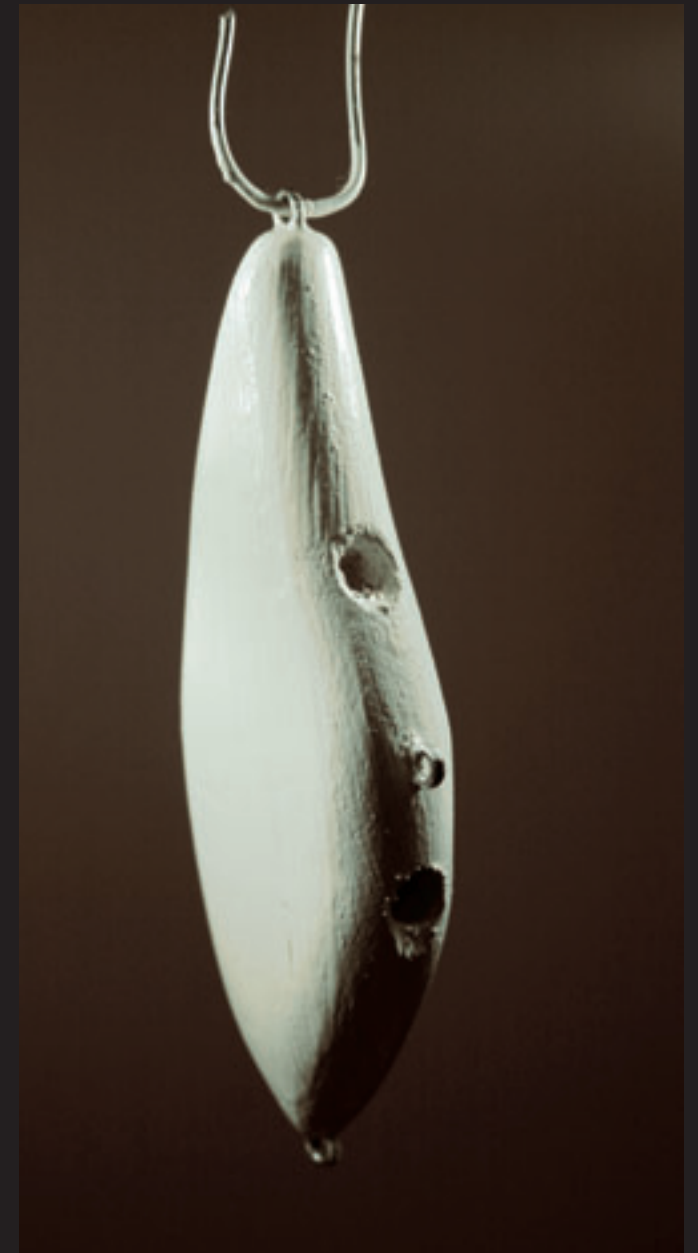

STAP 11




Het uitloden

Met uitloden worden de loodgewichtjes middels een plakbandje op hun plek gehouden. Mocht er per ongeluk een beetje water in de boorgaten terechtkomen is dat niet ernstig. De jerkbait is immers geheel gegrond.

Zorg dat de loodgewichten er makkelijk inpassen je moet ze er ook weer uit kunnen halen.



STAP 11 vervolg

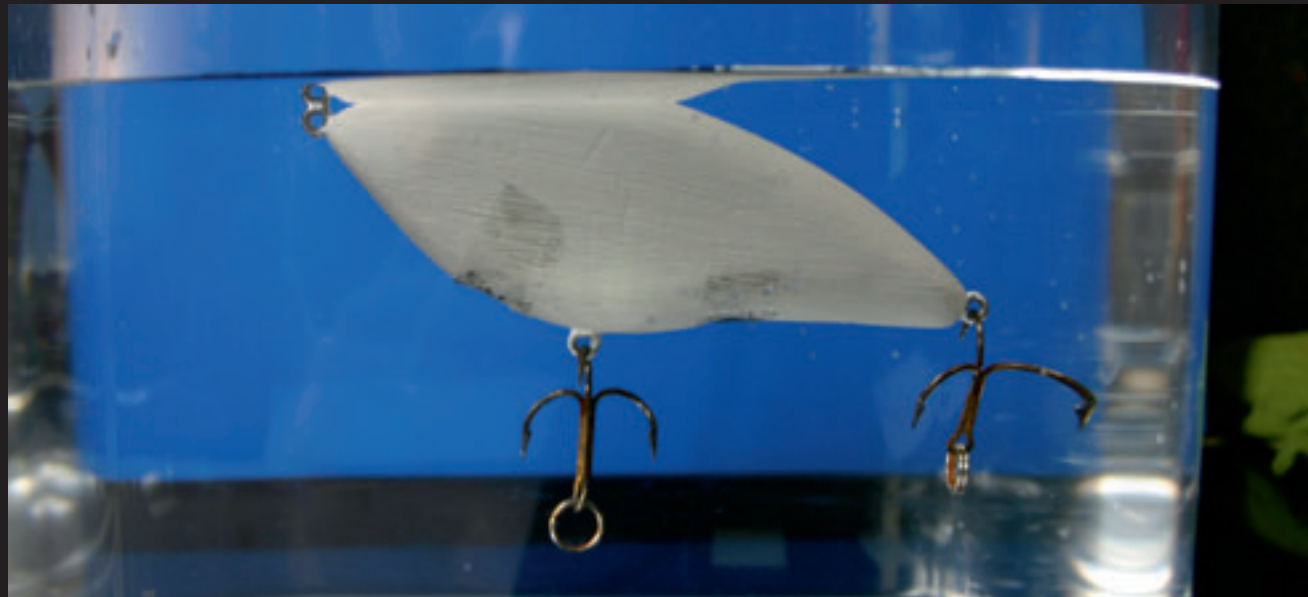

Het uitloden

Omdat een spinstangetje ook wat gewicht heeft kun je een speldwartel in het voorste oogje hangen. Doe je dit niet dan komt je jerkbait tijdens het vissen erg naar beneden gericht te hangen.

Als je een zwevende jerkbait wenst te maken zorg dat jerkbait nog een beetje met zijn rug door de oppervlakte steekt. Na het lijmen en lakken neemt het geicht nog wat toe.

De dregjes met splitringen kun je er gewoon los inhangen.



STAP 12



Lood inlijmen

Als je de juiste verzwaring bepaald hebt kun je deze met houtlijm inlijmen.

Gebruik hier geen konstruktieijm want dan gaat door het schuimen het lood van zijn plek.



STAP 13



Plamuur

Als de lijm droog is plamuren we de gaten waar het lood in zit. Vervolgens alles licht opschuren en nogmaals een laagje grondverf.

Je kan nu je jerkbait uitproberen en lijken of hij mooi door het water loopt.

Pas op geheel witte jerkbaits worden ook gegrepen door snoek!!!

Als alles goed is kun je met de afwerking beginnen.



STAP 14



Afwerking

De afwerking kan op heel veel verschillende manieren. Hier laten we zien hoe met eenvoudige middelen de jerkbait te verfraaien.

Met een zwarte lak spuiten we de rug en flanken van de jerkbait zwart. We hebben het oog afeplakt met verwijderbaar plakband, anders moeten we dat straks eerst weer wit verven.

Met een zilverkleurige lak spuiten we een schubbenpatroon door een netje. Let op niet teveel verf gebruiken.

Het oog maken we met een klein kwastje. Hiervoor gebruiken we modelbouwverf.



STAP 15



Aflakken

Is alle verf goed droog dan kunnen we aflakken.
Hiervoor kun je het beste 2 componenten epoxy lak gebruiken.
Dit kun je ook op internet bestellen.
Lees goed de gebruiksaanwijzing.

Epoxy lak is meestal maar kort verwerkbaar en wordt heel hard. Groot voordeel is dat je al in een keer een dikke laag aan kunt brengen. Eventueel breng je meerder lagen aan.

De epoxy lak lost onderliggende verflagen niet op.

Gereedschap krijg je eigenlijk niet goed meer schoon. Gebruik wegwerpkwastjes.
Eventueel kun je met spiritus je kwast nog schoon krijgen.

Goed uit laten harden (2 dagen), dreggen erop en vissen maar!

Vang ze.....

